

Kom i gang med din

4G WiFi-router

Det tager kun nogle få minutter



net1.dk

Indholdsfortegnelse

Velkommen	3
Pakkens indhold	4
Hvad er hvad på routeren	4
Symboler og lamper	5
Installation af routeren	6
Trådløst netværk	7
Routerens placering	7
Tilbehør	8
Oftestillede spørgsmål	9
Tips	10
Kontakt	12

Velkommen

Velkommen som kunde hos Net 1! Læs denne guide grundigt igennem, inden du begynder at installere din bredbåndsforbindelse. Når du har færdiggjort installationen, kan du glæde dig over at modtage Nordens stærkeste bredbåndsdækning! I slutningen af denne guide kan du finde smarte tips, som hjælper dig til at få mest muligt ud af din forbindelse.

Installationen tager kun få minutter

Installationen af din router er ganske enkel. Følg instruktionerne i afsnittet "Installation af router", og du er i gang efter nogle få minutter.

Tilslut via trådløst netværk (WiFi)

Tilslut trådløst ved at indtaste den unikke netværksnøgle, som findes på routerens underside, eller anvend WPS-funktionen. Læs mere på side 6

Pakkens indhold

Router _____

Antenner _____

Netværkskabel (LAN-kabel) _____


Strømforsyning (230V) _____



Hvad er hvad på routeren?

- A. Antennetilslutning
- B. WPS-knap
- C. Reset-knap
- D. LAN-porte (3 stk.)
- E. Tænd/sluk-knap
- F. Strømtilslutning
- G. Ekstern antenntilslutning

OBS! Hvis du benytter en ekstern antenne, skal den tilsluttes udgangen for ekstern antenntilslutning (G). For at nulstille routeren til fabriksindstillingerne skal du holde reset-knappen nede i 5 sekunder.

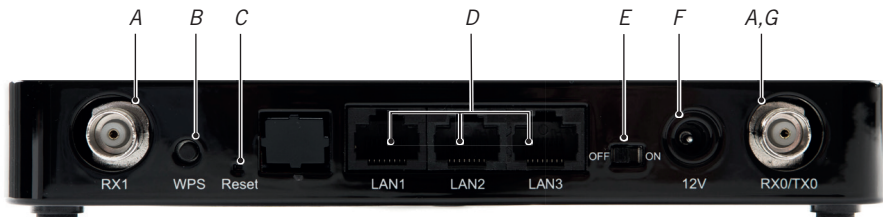

Symboler og lamper



Power

- Slukket (off)
- Tændt (on)



WiFi

- Trådløst netværk ikke aktiveret
- Trådløst netværk aktiveret
- "blinker" Aktiv datatrafik



WPS

- "blinker" WPS aktiveret og WPS-tilslutning er mulig



Connect

- Ingen internettilslutning
- Tilsluttet til Internet



Signal

- Intet signal
- Signalstyrke 1-5

Installation af routeren

1. Skru de to medfølgende antenner på i de to antenneindgange på routerens bagside (A), så de sidder godt fast.



2. Tilslut den medfølgende strømforsyning til routeren (F)



3. Tænd for routeren (E)

4. Nu kan du tilslutte din computer til routeren via trådløst netværk (WiFi) eller netværkskabel (LAN). Port til LAN-kabel findes på routerens bagside (D).



Sådan tilslutter du via trådløst netværk (WiFi)

Du kan tilslutte via WiFi på to forskellige måder. Enten ved at indtaste netværksnøglen eller ved at anvende routerens WPS-funktion.

Tilslutning med netværksnøgle

Din router har et unikt netværksnavn og en unik netværksnøgle, som findes på undersiden af routeren. For at tilslutte trådløst, skal du indtaste netværksnøglen præcis, som den står angivet.



Tilslutning med WPS

For at tilslutte via WPS skal du finde WPS-knappen på routerens bagside og holde den inde, indtil WPS-lampen blinker. Find netværket og klik på "opret forbindelse". Enheden vil nu blive tilsluttet automatisk, uden at du behøver indtaste netværksnøglen. Bemærk at ikke alle enheder understøtter WPS.

Routerens placering

For at opnå den bedst mulige forbindelse og hastighed, er det vigtigt, at du stiller din router det rigtige sted. Stil din router så højt som muligt og gerne i et vindue i retning mod nærmeste sendemast. På net1.dk/daekning kan du få flere tips til, hvordan du forbedrer din signalmodtagelse.



Tilbehør

Alt tilbehør kan bestilles via kundeservice på tlf. 38 41 41 41

Batteri

Genopladeligt batteri med en batteritid på op til 5 timer. Med et batteri tilsluttet routeren, kan du også bruge din router på steder, hvor der ikke er strøm. Og du sikrer dig, at du kan komme på nettet selv under en strømafbrydelse.



12/24 V strømforsyning (til bilen og båden)

Brug også din router, når du er på farten. Passer både til bilen, campingvognen og båden.



Antenner

Ved at tilslutte en ekstern antenne til din router sikrer du dig, at du har de bedste forudsætninger for en rigtig god dækning og en høj hastighed. Vi har antenner, som passer både til huset, båden, campingvognen og bilen.



Læs nærmere på net1.dk/privat/ antenner og bestil via kundeservice på tlf. 38 41 41 41



Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Jeg kan ikke komme på nettet, og signallampen på routeren viser, at jeg ikke har noget signal. Hvad skal jeg gøre?

Svar: Kontroller at routerens antenner er skruet ordentligt på. Prøv at flytte routeren. Forsøg at stille routeren så højt som muligt i vindueskarmen i forskellige retninger. Hvis der fortsat ikke kommer lys i signallampen, kan det skyldes, at der ikke er nogen dækning det sted, du befinder dig. Du kan forbedre dækningen ved at tilslutte en ekstern antenne til routeren. Læs nærmere om eksterne antenner på side 8.

Spørgsmål: Jeg vil ændre netværksnøglen eller andre indstillinger på min router. Hvordan gør jeg det?

Svar: Log in på routeren via din webbrowser. Indtast 192.168.0.1 i adressefeltet og tryk ENTER. Indtast brugernavn: **admin** og kodeord: **admin**

Spørgsmål: Jeg kan ikke komme på nettet, hvad skal jeg gøre?

Svar: Prøv at genstarte routeren og den enhed, som du forsøger at tilslutte. Kontroller at signallampen på routeren lyser. Hvis signallampen ikke lyser, skal du følge instruktionerne under det første spørgsmål på denne side. Hvis du har tilsluttet din router via trådløst netværk, kan du i stedet forsøge at tilslutte den ved hjælp af det medfølgende netværkskabel. Hvis du kan komme på nettet, når netværkskablet er tilsluttet, er der efter al sandsynlighed opstået en fejl ved installationen af det trådløse netværk. På side 6 kan du finde oplysninger om, hvordan du installerer det trådløse netværk. Prøv at tilslutte din router til en anden enhed, hvis det er muligt.

Spørgsmål: Hvor mange brugere kan være tilsluttet routeren samtidig?

Svar: Vi anbefaler at højst 10 enheder er tilsluttet routeren samtidig, selvom routeren understøtter flere enheder end dette.

Spørgsmål: Hvordan tilslutter jeg en ekstern antenne til routeren?

Svar: Den eksterne antenne skal tilsluttes i antenneindgangen, som er markeret "external antenna". Skru routerens egen antenne af og tilslut den eksterne antenne i samme indgang.

Tips

Vi vil gerne have, at det skal være nemt at være kunde hos os. Herunder finder du nogle brugbare tips, som gør dit liv som kunde hos Net 1 lidt nemmere.

Ekstra data

Hvis du opbruger den datamængde, som indgår i dit abonnement, kan du nemt påfylde ekstra via Mit Net 1 eller via SMS. Vi har flere forskellige datapakker, og du kan vælge mellem engangsdata eller en automatisk optankningsfunktion, som vi kalder FLEX-service.

Mit Net 1

På Mit Net 1 kan du se dine fakturaer og dit dataforbrug, opdatere dine kontaktoplysninger samt tilkøbe ekstra data. Opret et login og log på via mit.net1.dk

BetalingsService

Hvis du tilmelder dine fakturaer til BetalingsService, så bliver dine fremtidige regninger til Net 1 betalt til tiden – hverken for tidligt eller for sent. Du slipper for at stå i kø på posthuset eller i banken. Eller for besværet med at taste betalingsoplysningerne i din netbank. Samtidig undgår du kedelige rykkere og gebyrer. Tilmeld via net1.dk/bs

Net1.dk/kundeservice

På net1.dk/kundeservice kan du finde de seneste nyheder, vejledninger, manualer, flere tips og gode råd og meget andet. Vi byder dig endnu en gang velkommen!

Kontakt

Kundeservice
38 41 41 41



Kontaktformular findes på **net1.dk/kontakt**



CE 0700

Herved certificerer Asiateco, at denne U270 overholder de væsentlige
egenskabskrav og øvrige relevante bestemmelser, som fremgår af
direktiv 1999/5/EC.

EU-deklarationen findes i brugervejledningen på www.net1.dk.

Version 1.0

net1.dk